

# YouSee Mobilt Bredbånd

Denne manual beskriver kort  
USB-modem og installation af  
program til Mobilt Bredbånd




E1752

**youSee<sup>®</sup>**  
Kabel-tv • Bredbånd • Telefoni

# Indholdsfortegnelse

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| USB-modem .....                 | 3 |
| Klargøring af USB-modem .....   | 5 |
| Installationsvejledning .....   | 6 |
| Installering af program .....   | 6 |
| Opstart af program.....         | 8 |
| Afinstallering af program ..... | 8 |
| Fjern USB-modem .....           | 9 |

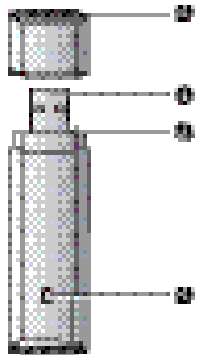

## USB-modem

USB-modemets dele er vist på illustrationen.

### 1 Slids til micro-SD kort

Her kan isættes et micro-SD kort (til memory-stick funktion).

Der følger ikke micro-SD kort med.

Bemærk: YouSee yder ikke support på micro-SD kort.

### 2 Slids til SIM-kort

Her sættes det SIM-kort i, du har modtaget fra YouSee.

### 3 Hul til strop

Her kan den medfølgende strop monteres.

Stroppens funktion er bl.a. at holde top og USB-modem samlet.

#### 4 USB-stik

Tilsluttes et ledigt USB-stik på computeren.

#### 5 Indikator

Angiver status på USB-modem.

- Grøn, blinker to gange hvert 3. sekund: USB-modem er tændt.
- Grøn, blinker én gang hvert 3. sekund: USB-modem er registreret på 2G netværket.
- Blå, blinker én gang hvert 3. sekund: USB-modem er registreret på 3G/Turbo-3G netværket.
- Grøn, konstant tændt: 2G-forbindelsen er etableret.
- Blå, konstant tændt: 3G-forbindelsen er etableret.
- Lyseblå konstant tændt: Turbo-3G forbindelsen er etableret.
- Slukket: USB-modem er taget ud af computeren.

Forklaring til netværksbetegnelser:

2G = GSM/EDGE, 3G = UMTS, Turbo-3G = HSDPA.

## Klargøring af USB-modem

1. Tag bagdækslet af USB-modem.
2. Indsæt SIM-kort i den dertil beregnede slids. Når USB-modem vender, som vist på illustrationen, skal YouSee-logo på SIM-kort vende opad.



### Bemærk:

- Undlad at fjerne SIM-kortet, når det er i brug. Hvis kortet tages ud, mens det er i brug, kan både SIM-kort og USB-modem blive beskadiget, og de data, der er gemt på kortet, kan blive ødelagt.
- Det tilsvarende gælder for et evt. micro-SD kort, der heller ikke må fjernes, når det er i brug.

## Installationsvejledning

Proceduren til installering af program afhænger af det operativsystem, der er installeret på din computer. Følgende eksempel er baseret på Windows Vista.

### Installering af program

1. Tilslut USB-modem til computeren og vent i op til et par minutter.



2. Operativsystemet finder og genkender den nye hardware og starter et installationsprogram.

Bemærk:

Hvis installationsprogrammet ikke starter op, skal du finde filen "AutoRun.exe" ved at åbne "Computer" og vælge "Mobile Partner".  
Dobbeltklik på "AutoRun.exe" for at køre programmet.

3. Følg installationsvejledningen på skærmen:

- Vælg sprog og klik OK
- Klik på Næste
- Klik på Acceptér
- Klik på Næste
- Klik på Installér
- Klik på Udfør

4. Når programmet er installeret, vises et genvejsikon på skrivebordet.

## Opstart af program

Når USB-modem er installeret, starter programmet automatisk. Dette gentager sig, hver gang USB-modem sættes i computeren.

Du kan også dobbeltklikke på genvejsikonet på skrivebordet for at starte programmet.


## Afinstallering af program

1. Vælg Start > Kontrolpanel.
2. Vælg Programmer og funktioner, find programmet og klik for at afinstallere det.

Bemærk:

Det anbefales at genstarte computeren efter afinstallering for at sikre, at programmet er helt afinstalleret.

Fjern USB-modem

1. Luk program.
2. Dobbeltklik på  i proceslinjen. "Sikker fjernelse af hardware" interfacet vises.
3. Vælg "USB Mass Storage Device" og klik på Stop.
4. Når beskeden "Hardwaren kan nu fjernes" vises, kan du tage USB-modem ud.

YouSee  
Strandlodsvej 30  
0900 København C

YouSee A/S • CVR-nr. 25 76 75 78 • København