



Kabel TV Selector

Sagem ICD 4210

– brugervejledning

TDC Kabel TV

kom nærmere


Indhold

KvikGuide	2
Sådan kommer du hurtigt i gang	2
1.0 Tilslutning	4
1.1 Inden du går i gang	4
1.2 Selector-kortet	4
1.3 Boksens forside	5
1.4 Boksens bagside	6
1.5 Tilslutning	7
1.6 Fjernbetjeningen	13
2.0 Indstillinger	16
2.1 Inden du går i gang	16
2.2 Første gang du tænder boksen	16
2.3 Menuen Installation	19
2.4 Oversigt over kanaler og Selector-services	26
2.5 Liste over Selector-musikkanaler	26
2.6 Menuen Information	27
2.7 Opdatering af boksen	27
2.8 Fejlmeddelelser	27
3.0 Selector-funktioner	28
3.1 MENU	28
3.2 I-TV – Interaktive services	28
3.3 Den ultimative TV Guide	28
3.4 Nu&Næste	29
3.5 Musik	30
4.0 Interaktive services	30
4.1 KIOSK	30
4.2 E-mail	31
4.3 Digitalt tekst-tv på boksen	38
5.0 Selectorservice	38

KvikGuide

Sådan kommer du hurtigt i gang


Hvis du gerne vil hurtigt i gang med Selector, kan du bruge denne Kvik-Guide. Hvis du vil have en mere detaljeret vejledning, skal du læse videre.

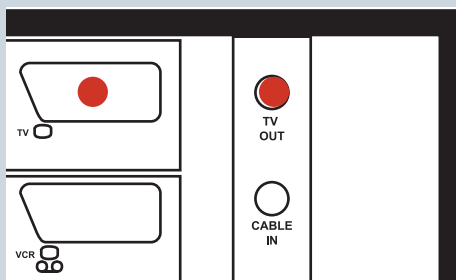

1. Sæt batterier i fjernbetjeningen, og anbring Selector-kortet i venstre kortlæseråbning på digitalmodtageren, så chippen vender opad og indad.
2. Sæt det medfølgende scart-kabel i "TV" bag på boksen, og slut det til scart-indgangen på dit fjernsyn. Sæt herefter dit antennekabel i "CABLE IN" bag på boksen.
3. Sæt strømstikket til et 230V stik i væggen. Tænd på kontakten. Displayet viser beskeden "Init" og derefter en tidsangivelse: --:--.
4. Tænd for fjernsynet. Tænd dernæst for boksen ved at trykke én gang på fjernbetjeningens øverste grønne tast. Boksen er nogle få sekunder om at starte.

Hvis du kun bruger et almindeligt rundt antennekabel og ikke et scart-kabel:

Søg kanalbåndet igennem på fjernsynet. Du finder Selector på kanal 35, 37 eller 41.

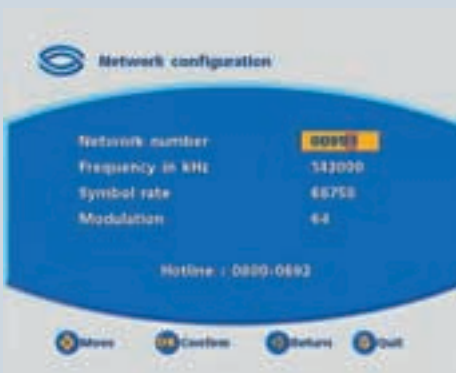

5. For at få adgang til dine kanaler, skal du fortælle digitalmodtageren, hvilket kabelnetområde du bor i. Find dit kabelnetnummer i oversigten over kabelnetnumre på side 18.

6. Tryk på fjernbetjeningens menu-tast, så du kommer ind i "Main menu". Markér med piletasterne det nederste punkt "Installation", og tryk OK. Markér i menuen "Installation" det øverste punkt "Network configuration", og tryk OK.
7. Menuen "Network configuration" definerer, hvordan boksen modtager signalerne fra kabelnettet. Markér med piletasterne talkolonnen ud for punktet "Network number", så kolonnen bliver gul. Indtast det femcifrede kabelnetnummer (se side 18) i det gule felt, og tryk OK. Nu vises dit kabelnetområde på skærmen; f.eks. "Københavns Kommune". Tryk OK for at bekræfte dit valg.

Er kabelnetområdet forkert, så tjek dit kabelnetnummer i oversigten, og indtast det igen. Virker det stadigvæk ikke, kan du kontakte Kundeservice på 80 80 40 80. Bemærk at du ikke kan bruge det hotline nummer, der er angivet i menuen "Network configuration".

8. Boksen indlæser dine tv- og radiokanaler fra kabelnettet. Kanalerne indstilles og placeres automatisk, og selv om det tager nogle minutter, må du ikke trykke på andre taster imens. Når indlæsningen er færdig, vises navnet på dit netværksområde.
9. Installationen er nu færdig! Når du trykker OK, åbnes der for dine kanaler.

NB! Se diagrammerne i afsnit 1.5 og fremefter, hvis du også vil tilslutte en video.

1.0 Tilslutning

1.1 Inden du går i gang

For at kunne bruge Selector skal du modtage tv-signaler fra TDC Kabel TV's net, eller også skal din antenneforening have en aftale med os. Før du tilslutter digitalmodtageren, bør du kontrollere, at du har modtaget følgende:

- Digitalmodtager
- Selector-kort
- Fjernbetjening
- Batterier, 2 stk. AAA
- Lysnetledning
- Antennekabel
- Scart-kabel
- Hi-fi-kabel
- Telefonledning
- Adapter til telefonledning


Vær opmærksom på, at boksen indeholder avanceret elektronik. Den skal placeres, så den er beskyttet mod varme, fugt og stød. Rengør kun boksen med en blød, tør klud. Efter du har installeret boksen til dit fjernsyn, får du muligvis brug for brugervejledningen til video og stereoanlæg afhængig af, hvor meget ekstraudstyr du vil tilslutte.

1.2 Selector-kortet

Selector-kortet er det lille plastikkort, du fik udleveret sammen med kontrakten. Boksen virker ikke uden Selector-kortet, så sæt kortet i boksen med det samme. Det skal sidde i den venstre kortlæseråbning bag klappen på boksens forside.

OBS! Den gyldne mikrochip på Selector-kortet skal vende opad og indad. Skub forsigtigt kortet ind, til det ikke kan komme længere. Du kan mærke, når det er kommet rigtigt på plads.

Undgå at tage Selector-kortet ud af boksen, hvor det sidder godt beskyttet.

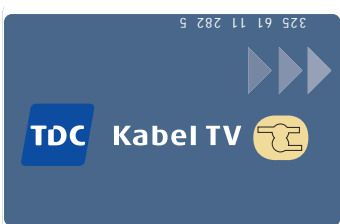


Benyt KUN det originale smartkort, udstedt af TDC Kabel TV. Andre kort kan ødelægge softwaren i boksen, hvilket medfører, at reklamationsretten bortfalder.

1.3 Boksens forside



Klap, der skjuler boksens to kortlæsere.


En grøn lampe blinker, når fjernbetjeningens signal modtages. En rød lampe lyser, når boksen står i standby.

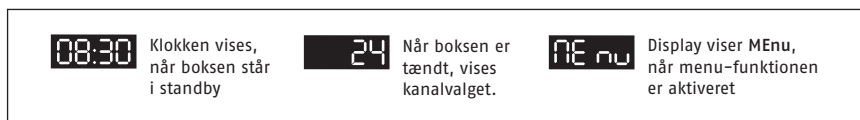

08:30 Klokken vises, når boksen står i standby

24 Når boksen er tændt, vises kanalvalget.

ME nu Display viser MEnu, når menu-funktionen er aktiveret

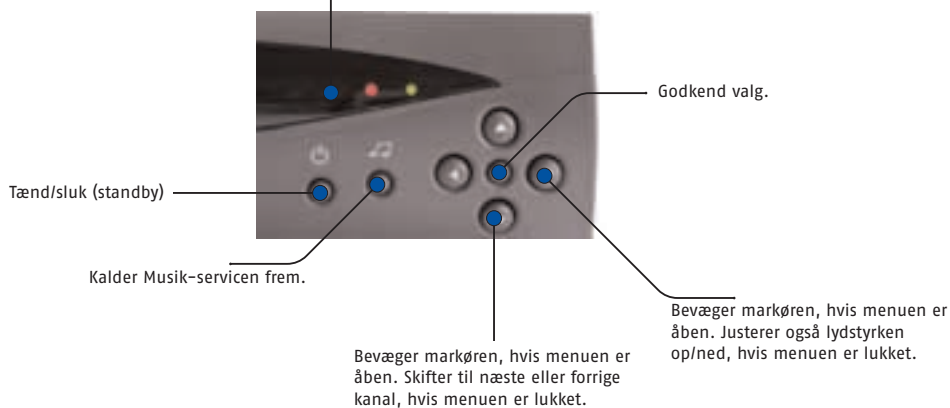

Tænd/sluk (standby)


Kalder Musik-servicen frem.

Bevæger markøren, hvis menuen er åben. Skifter til næste eller forrige kanal, hvis menuen er lukket.

Godkend valg.


Bevæger markøren, hvis menuen er åben. Justerer også lydstyrken op/ned, hvis menuen er lukket.

1.4 Boksens bagside

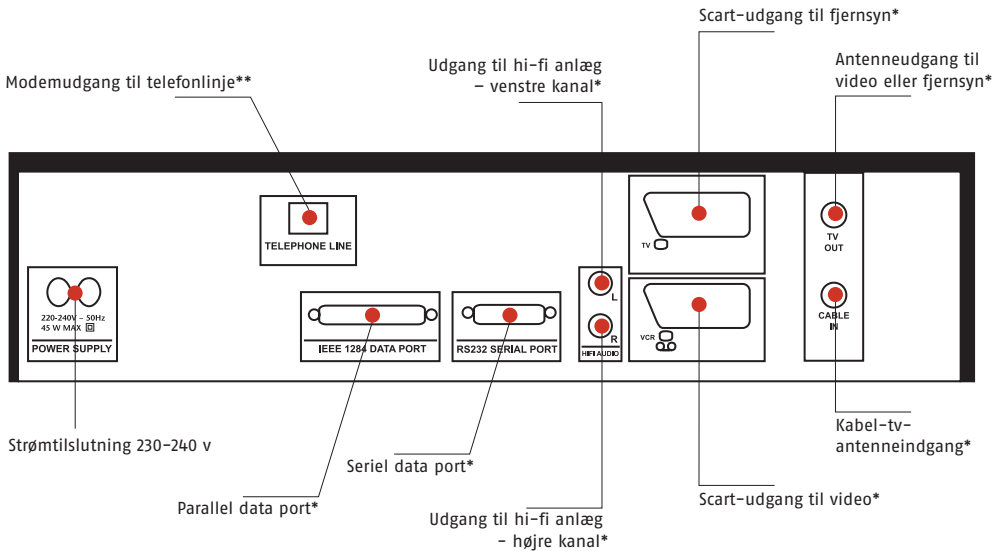

* Lavspænding


** Telenet-spænding

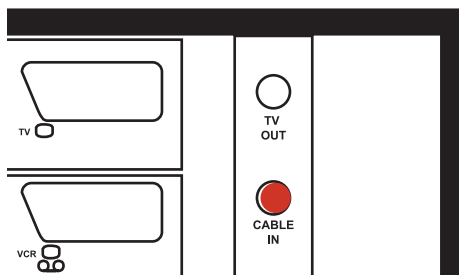

1.5 Tilslutning

1.5.1 Tilslutning til kabel-tv-nettet

Tag det eksisterende antennekabel fra stikket i væggen ud af dit tv, og sæt det i indgangen "Cable IN" på boksens bagside.

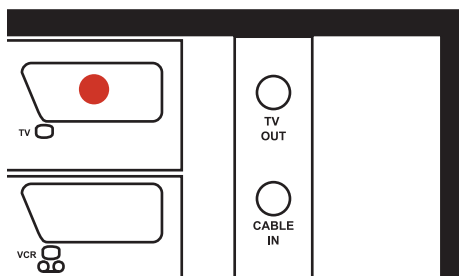


1.5.2 Tilslutning til tv

Du kan tilslutte boksen til dit tv på to måder:

Med scart-kabel

Et scart-kabel mellem boksen og fjernsyn giver en langt bedre lyd- og billedkvalitet end et almindeligt antennekabel. Forbind boksens "TV" udgang med fjernsynets scart-indgang. Vær opmærksom på, at visse ældre fjernsyn ikke har scart-indgang.

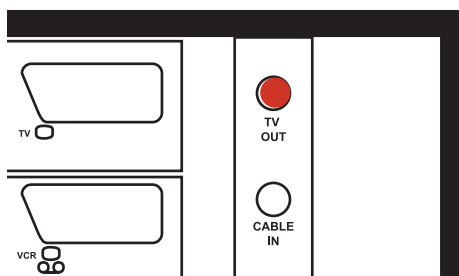


Med almindeligt antennekabel

Forbind "TV OUT" udgangen bag på boksen og antennestikket på dit fjernsyn med det medfølgende antennekabel med runde stik.

1.5.3 Tilslutning til video


Der findes to måder, du kan forbinde fjernsyn, video og digitalmodtager, afhængigt af hvor mange scart-indgange din video og dit fjernsyn har. Se eksemplerne i afsnit 1.5.7 og eventuelt videoens brugervejledning.

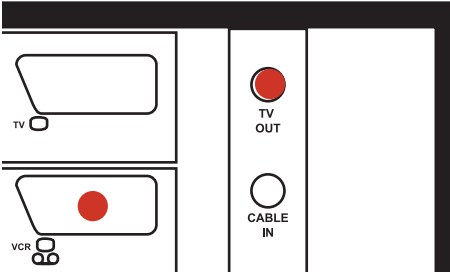

Hvis du optager en udsendelse fra Selector, og vil se en anden udsendelse samtidig, kan du skifte kanal med fjernbetjeningen til dit fjernsyn. Det kræver blot, at du forbinder dit fjernsyn og boksen med både antennekabel og scart-kabel.

1.5.4 Tilslutning til telefonnettet


Boksen har et indbygget modem og kan derfor bruge en telefonlinje til kommunikation med TDC Kabel TV's central. Det er i de avancerede Selector-services – se f.eks. E-mail i afsnit 4.2. – at du får mulighed for at bruge telefonforbindelsen.

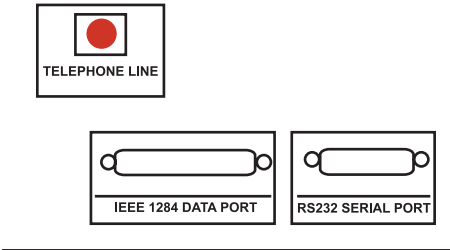

Hvis der i forvejen er tilsluttet en telefon eller en telefonsvarer i telefonstikket, sættes dette stik blot uden på boksens stik. Tilslut så telefonledningen til "TELEPHONE LINE" udgangen bag på boksen.


1.5.5 Andre tilslutninger

Du kan forbinde boksen med et stereo- eller surround sound-anlæg. Brug eventuelt det medfølgende hi-fi kabel. Er audio-indgangen (AUX, phono, CD) i dit hi-fi anlæg optaget, så tal med din radioforhandler om køb af en omskifter.

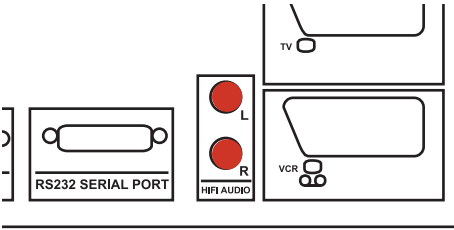


1.5.6 Tilslutning til lysnettet


Når alle andre forbindelser er på plads, sætter du netledningen i 230 V stikket på boksens bagside. Sluk for kontakten på væggen, inden du sætter stikket i stikkontakten. Tænd så for strømmen til boksen, og kontrollér, at der er lys i displayet. I de første sekunder lyser tre prikker, så viser displayet beskeden Init og derefter en tidsangivelse i form af -- (boksen indstiller selv uret efter et par minutter).

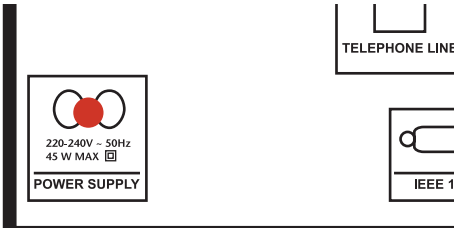

Tegning 1

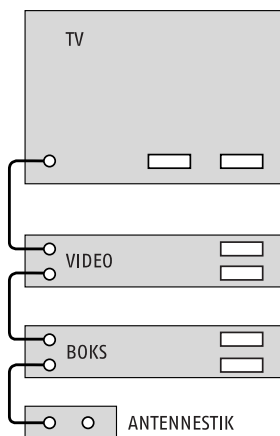

Tegning 2

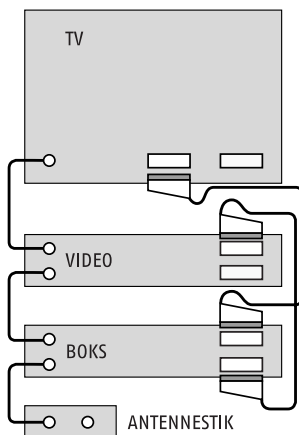

1.5.7 Eksempler på tilslutning

Forslag A – den enkleste

Kræver:

3 antenneledninger.

Ingen scart-indgange på fjernsyn og video.

Det nemmeste er at forbinde fjernsyn, video og boks med almindelige antenneledninger (se tegning 1). Med denne sammenkobling får du en god, men ikke optimal, billed- og lyd kvalitet, ligesom Nu&Næste ikke virker på f.eks. TV 2 og TvDanmark.

For at optage og afspille video, skal du indstille en tv-kanal til både Selector og video samt en kanal til Selector på videoen. Når du vil se video, skal du derfor selv skifte til videokanalen på fjernsynet.

Forslag B – vi anbefaler

Kræver:

3 antenneledninger

2 scart-kabler

1 scart-indgang på videoen

1 scart-indgang på fjernsynet

Denne tilslutning er også god, hvis du har flere scart-indgange på enten fjernsyn eller video.

Har du en eller flere scart-indgange på dit fjernsyn og din video, anbefaler vi, at du kobler fjernsyn, video og boks sammen, som vist på tegning 2. På denne måde får du optimal billed- og lyd kvalitet. For at optage og afspille video behøver du ikke indstille særlige kanaler til Selector på din video og dit fjernsyn. Når du trykker på Play på din video, skifter fjernsynet (boksen med andre ord) automatisk til videokanalen.

Skal du optage video fra Selector, skal du skifte til AV/EXT kanalen på videoen.

Har du yderligere spørgsmål om boksen og installation af video, er du velkommen til at ringe gratis til Kundeservice på 80 80 40 80.

1.5.8 Gode råd når du optager video

Med Selector får du et stort tv-udbud, og hvad er mere nærliggende end at optage nogle af de mange spændende film og events på video? Det kan sagtens lade sig gøre, men der er nogle få ting, du skal huske for at få det fulde udbytte af boksen og din video.

Ikke bruge Selector imens!

Når du optager udsendelser via boksen, er det vigtigt, at du ikke skifter kanal på boksen, bruger Nu&Næste eller skruer op og ned for lyden, mens du optager. Bruger du f.eks. Nu&Næste, mens du optager en film fra Selector, så vil Nu&Næste banneret komme med på din videoptagelse.

Optage én film, mens jeg ser en anden?

Du kan sagtens optage en film via boksen og se en udsendelse på dit fjernsyn samtidig. Men husk at bruge fjernbetjeningen til dit fjernsyn til f.eks. at skrue op og ned for lyden.

Du kan til gengæld ikke optage en udsendelse fra Selector samtidig med, at du ser en anden udsendelse via boksen. Du vil nemlig altid optage fra den kanal, du har valgt på boksen (f.eks. DR), og skifter du kanal, mens du optager (f.eks. fra DR til Eurosport), skifter den også fra DR til Eurosport på videoptagelsen.

Jeg vil optage to film, når jeg ikke er hjemme

Du kan se i vejledningen til din video, hvordan du forudindstiller din video til at optage en udsendelse, mens du ikke er hjemme. På langt de fleste videoer kan du forudindstille videoen til at optage to forskellige film samme aften.

Når du har boks, video og fjernsyn koblet sammen, er der dog nogle begrænsninger. Du kan f.eks. ikke indstille din video til optage to film, der bliver sendt på to forskellige Selector-kanaler. Det skyldes, at boksen ikke af sig selv kan skifte fra en kanal til en anden.

Til gengæld kan du godt forudindstille din video til at optage to forskellige udsendelser, der bliver sendt på samme Selector-kanal, men på to forskellige tidspunkter. Eller du kan forudindstille videoen til at optage én udsendelse via boksen og én udsendelse, som du kan tage via dit fjernsyn, uden at boksen er tændt. Du skal i begge tilfælde lade boksen være tændt, selv om du ikke er hjemme.



1.6 Fjernbetjeningen

1.6.1 Isætning af batterier

Batterilågen er på bagsiden af fjernbetjeningen.

Når du sætter batterierne i, skal du være opmærksom på, at de vender rigtigt.

1.6.2 Sådan bevæger du dig rundt i menuerne

For at komme rigtigt gennem installationen, skal du kende fjernbetjeningens mest almindelige funktioner:

- Nummer-tasterne bruges til at vælge kanal eller indtaste pinkode og andre data.
- Retur-tasten bruges, når du vil tilbage.
- LUK-tasten lukker menuer.
- Piletasterne bevæger markøren mellem de forskellige menupunkter og valgmuligheder.
- OK-tasten bruges til at vælge et menu-punkt og bekræfte en indtastning.

Læs mere om fjernbetjeningerne på de følgende sider.

Bruges i TV Guiden og nogle interaktive programmer*

Godkend valg

Information om den aktuelle og næste udsendelse

Retur til forrige kanal

Skruer ned for lyden

Tekst-tv

Direkte adgang til menuen for indstillinger

Tænd/sluk (standby)

Piletasterne bevæger markøren rundt i menuerne

Luk af menu og retur til sidst besøgte kanal

Direkte adgang til Musik funktionen

(ITV) Direkte adgang til menuen for interaktive services*

Direkte adgang til TV Guiden*

Skruer op for lyden

Skifter til næste eller forrige kanal


Slår lyden til og fra

TV / Video

De nummerede taster bruges til kanalvalg, indtastning af kode og til at stave bogstaver



* For at kunne bruge disse services, skal du abonnere på TDC Kabel TV, eller din antenneforening skal have en aftale med os.

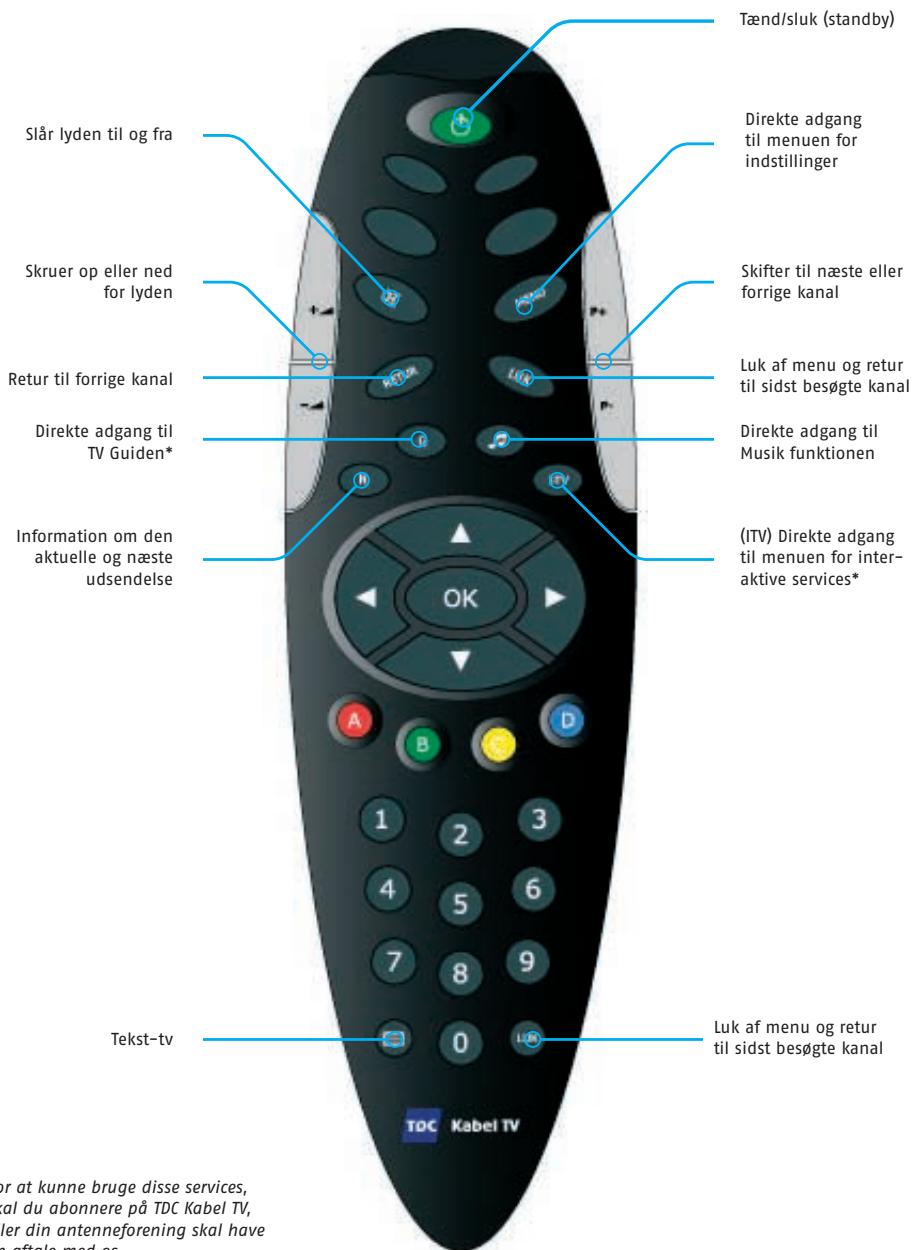

* For at kunne bruge disse services, skal du abonnere på TDC Kabel TV, eller din antenneforening skal have en aftale med os.

2.0 Indstillinger

2.1 Inden du går i gang

Du skal nu indstille boksen til at modtage signalerne fra kabel-tv-nettet korrekt. Boksens indbyggede menufunktion hjælper dig igennem installationen.

Du skal fortælle boksen, hvor i landet du installerer den, så hentes og placeres dine kanaler automatisk.

Inden du går videre, skal du sikre dig, at både boksen og fjernsynet er tændt og forbundet korrekt. Boksen tændes med fjernbetjeningen ved at trykke én gang på den øverste grønne tast. Boksen er ca. 15 sekunder om at starte – hvis du kommer til at trykke to gange, slukker du for den igen.

2.2 Første gang du tænder boksen

2.2.1 Indstilling af tv-modtagelse


Før du kan se menuer og kanaler på dit fjernsyn, skal dit fjernsyn indstilles til at modtage på den korrekte udgangskanal fra boksen, normalt UHF-kanal 41 (se eventuelt brugervejledningen til dit fjernsyn og kanalnøglen fra dit antenneanlæg).

Hvis du bruger scart-kabel:

Fjernsynet finder som regel signalet automatisk, men hvis du ikke umiddelbart kan se signalet fra boksen, skal du indstille dit fjernsyn til "EXT" videoindgangen.


Hvis du kun bruger almindeligt antennekabel:

Søg kanalbåndet igennem på fjernsynet. Du finder Selector på UHF-kanal 35, 37 eller 41. Hvis du har sat Selector-kortet rigtigt i, kan du se, når boksen henter informationer fra kabel-tv-nettet.

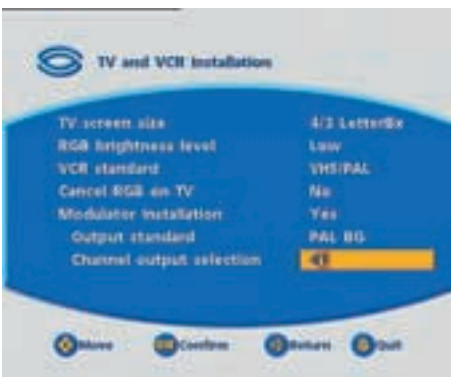

2.2.2 Indstilling af kanaler

For at få adgang til dine kanaler skal du fortælle boksen, hvilket kabelnetområde du installerer den i. Hvert område har et netværksnavn og et kabelnetnummer. Find dit kabelnetnummer i oversigten og følg derefter vejledningen under punkt 2.3.

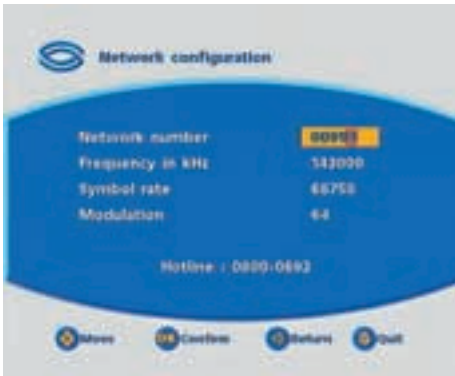

Følgende foreninger/områder har kun adgang til den "Digitale GrundPakke" og skal derfor bruge kabelnetnummer 00999, som boksen allerede er indstillet til, når du tænder for den.

Albertslund – Morbærhaven
Give
Gladsaxe – Kagså
Helsingør – Abildgårdsvej AF (1019)
Kolding – Carl Ploughsvej
Odense – Anderup VHF til Skolen
Odense – Kolibri
Odense – Plejehjem Sdr. Boulevard
Odense – Sædekildegårdsvej
Odense – Søndermarken
Odense – Tornbjerg
Odense – Vollsmosecenteret

Odense – Ædelstenen
Odense – Ærtebjerggård
Odense – Åhaven
Præstø
Ringsted Nord
Søndersø
Søndersø – Særlev
Tårnby – Skottegården
Uggerslev
Vejle – Gludsminde AF
Vejle – Søndermarken AF
Ørbæk – Plejehjemmet Rosengården

Område: Kabelnetnummer:

Aalborg Komm.	00851
Aalborg Komm. – Nørre Tranners	01851
Ballerup Komm. – Hede Magleparken	01151
Bjergsted Komm. – Svebølle AF	01301
Bjerringbro Komm.	01761
Bogense Komm. – Bogense AF	01423
Bramming Komm. – Bramming AF	01557
Bramming Komm. – Vejrup AF	02557
Brande Komm.	01653
Brønderslev Komm. – Brønderslev AF	01805
Dianalund Komm.	01303
Ejby Komm. – Ejby AF	01429
Esbjerg Komm. – TV Forsyningen Esbjerg ...	01561
Fakse Komm. – Fakseladeplads AF	01351
Fanø Komm.	01563
Fredericia Komm. – Fredericia Bynettet	01607
Frederiksberg Komm.	00147
Frederiksborg Amt	00200
Fyns Amt	00420
Fåborg Komm. – Fåborg Vest AF	01431
Greve Komm. – Eriksminde AF	02253
Greve Komm. – Tjur-/Tejstgården AF	03253
Grindsted Komm. – Grindsted AF	01565
Helsingør Komm. – Vapnagaard AF	01217
Herlev Komm. – Højstensgrd./Tvedvangen ...	01163
Holmsland Komm. – Hvide Sande	01659
Hvidebæk Komm. – Jyderup AF	01317
Høje Tåstrup Komm. – Gadevang EF	01169
Ishøj Komm. – Ishøj Fællesantenne	01183
Kalundborg Komm. – Kalundborg AF	01323
Kolding Komm. – Bramdrupdam Øst	03621
Kolding Komm. – Bramdrupdam Vest	04621
Kolding Komm. – Brændkjær AF	01621
Kolding Komm. – Mariesminde AF	05621
Korsør Komm. – Korsør AF	01325
Københavns Amt	00150
Københavns Komm.	00101
Køge Komm. – Køge Bynet	01259
Mariager Komm.	00719
Nibe Komm.	00831
Nordjyllands Amt	00800
Nyborg Komm.	00449
Nykøbing Sj. Komm.	01327

Område: Kabelnetnummer:

Odder Komm.	01727
Odense Komm. – Bellinge Vest AF	05461
Odense Komm. – Holluf Pile AF	04461
Odense komm. – Korup	02461
Odense Komm. – Kragbjerg Antennelaug ...	01461
Odense komm. – Næsby	03461
Odense Komm. – Saxoparken AF	06461
Randers Komm.	00731
Ribe Amt	00550
Ringe Komm. – Ringe Fællesant.forening ...	01473
Ringkøbing Amt	00650
Ringsted Komm. – Ringsted Syd AF	01329
Roskilde Amt	00250
Roskilde Komm. – Roskilde Bolig., Trekanten	01265
Rødding Komm. – Jels AF	01527
Rødding Komm. – Rødning AF	02527
Selector	00999
Silkeborg Komm.	00743
Skjern Komm.	01669
Storstrøms Amt	00350
Svendborg Komm. – Nordlysparken AF	01479
Svendborg/Rudkøbing Kommuner	00470
Sæby Komm. – Sæby AF	01847
Sønderrjyllands Amt	00500
Ullerslev Komm. – Ullerslev GF	01489
Vallø Komm. – Hårlev Antenneforening	01271
Varde Komm. – Varde Antenneforening	01573
Vejle Amt	00600
Vejle Komm.	02631
Vejle Komm. – Grønlandsvejens AF	05631
Vejle Komm. – AAB	04631
Vejle Komm. – Havneparken Vejle	07631
Vejle Komm. – Mølholm Antennelaug	01631
Vejle Komm. – Pedersholm Antennelaug ...	06631
Vejle komm. – Vindingegård G/F	03631
Vestsjællands Amt	00300
Viborg Amt	00760
Vissenbjerg/Assens Kommuner	00490
Vordingborg Komm. – Vordingborg AF	01397
Ølgod Komm.	00577
Århus Amt	00700
Årlev Komm. – Årlev Kommunale FA	01497

2.3 Menuen Installation

Du kan tilpasse og ændre indstillinger i boksen ved at trykke på fjernbetjeningens menu-tast, hvilket fører dig ind i "Main menu". Her skal du trykke på "Installation" og trykke på OK-tasten. I "Installation" kan du bl.a. få hjælp til at indstille dit kabelnetnummer, vælge billedformat og meget mere. Disse muligheder er beskrevet i de følgende afsnit.

2.3.1 Indstilling af kabelnetnumre

Når du skal indstille dit kabelnetnummer, skal du trykke på fjernbetjeningens menu-tast, så du kommer ind i "Main Menu". Markér (med ►) det nederste punkt "Installation" og tryk OK. Markér i menuen "Installation" det øverste punkt "Network configuration", og tryk OK.

Menuen "Network configuration" definerer, hvordan boksen modtager signalerne fra kabelnettet. Når du én gang har indstillet dit kabelnetnummer korrekt, skal du kun bruge menuen, hvis du flytter boksen til et andet område.

Markér med piletasterne talkolonnen ud for punktet "Network number", så kolonnen bliver gul. Tast nu det femcifrede kabelnetnummer (se side 18) i det gule felt, og tryk OK. Nu vises dit kabelnetområde på skærmen; f.eks. "Københavns Kommune". Tryk OK for at bekræfte dit valg. For at komme tilbage, skal du bruge Retur-tasten. For at lukke menuen, skal du bruge LUK-tasten.

Er kabelnetområdet forkert, så tjek oversigten og indtast det igen. Virker det stadigvæk ikke, kan du kontakte Kundeservice på 80 80 40 80. Bemærk at du IKKE kan bruge det hotline nummer, der er angivet i menuen "Network configuration".



2.3.2 Ændring af sprog i menuen



Du har mulighed for at ændre sproget i menuen, hvis du trykker på fjernbetjeningsens menu-tast, hvilket fører dig ind i "Main Menu". Her skal du med piletasterne markere "Installation" og trykke OK. I "Installation" vælger du "Language selection" og trykker OK. Til højre for punktet "Menu language", kan du med piletasterne vælge det ønskede sprog, hvorefter du skal trykke OK for at bekræfte dit valg. Bemærk at det ikke er muligt at vælge dansk som sprog i menuerne, hvorefter det er muligt i "Favourite audio" (lydspor) og "Favourite subtitle" (undertekster). For at komme tilbage, skal du bruge Retur-tasten. For at lukke menuen, skal du bruge LUK-tasten.

2.3.3 Tv og video – indstilling af signal og billede



Du har mulighed for at tilpasse boksens billedsignaler til dit fjernsyn i menuen "Installation". Boksen er på forhånd indstillet, så den passer til de fleste fjernsynsapparater, så sandsynligvis skal du ikke ændre ved indstillingerne. Men har du et widescreen-tv, kan du vælge formatet 16:9.

Når du ønsker at tilpasse boksens billedsignaler, skal du trykke på menu-tasten og herefter gå ind i menuen "Installation" ved at markere den med piletasterne og trykke OK. Inde i "Installation", skal du med piletasterne markere menuen "TV and VCR installation" og trykke OK.

Fjernsynsformat

Du har mulighed for at vælge mellem formaterne 4:3 og 16:9. Denne mulighed får du ved i menuen "TV and VCR installation" at markere "TV screen size" og trykke OK. Bemærk at du kun bør skifte til 16:9 format, hvis du har et widescreen-tv. For at komme tilbage, skal du bruge Retur-tasten.



RGB intensitet

Du har mulighed for at justere boksens farvesignal ved i menuen "TV and VCR installation" at vælge "RGB brightness level" og trykke OK. Derefter kan du vælge mellem "High" (høj) og "Low" (lav). For at komme tilbage, skal du bruge Retur-tasten.

VCR standard

VCR betyder video, og du kan indstille boksen til to videoformater. Vælg kun S-VHS, hvis din video understøtter Super VHS. Når du har tjekket, at boksen er indstillet korrekt, kan du komme tilbage ved at bruge Retur-tasten. For at lukke menuen, skal du bruge LUK-tasten.



2.3.4 Ændring af pinkode


Hvis du ønsker at ændre pinkoden, skal du gå ind i "Main menu" ved at trykke på menu-tasten. I "Main menu" skal du markere menuen "Installation" med pile-tasterne og trykke OK. I "Installation", skal du med pile-tasterne markere punkt "Change installation code" og trykke OK.

Herefter skal du taste den ønskede kode i det gule felt og bruge pile-tasterne til komme ned i feltet, hvor du skal gentage koden. Herefter trykker du OK for at bekræfte koden, og er koden korrekt, vises teksten "Correct confirmation". For at komme tilbage, skal du bruge Retur-tasten. For at lukke menuen, skal du bruge LUK-tasten.

Det er en god ide at skrive koden ned, i tilfælde af at du skulle glemme den. Har du glemt koden, og kan du ikke finde den, kan du kontakte Selector Kundeservice på 80 80 40 80.

Hvis du vil fjerne pinkode-låsningen af menuen "Installation", skal du ændre pinkoden til '0000'.

2.3.5 Forældrekontrol – beskyttelse af kanaler

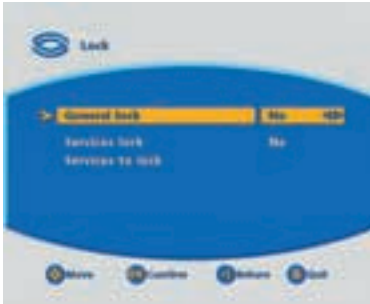

Du har mulighed for at beskytte adgangen til visse Selector-kanaler ved at bruge en såkaldt "Forældrekontrol". Denne er f.eks. relevant, hvis du ønsker at forhindre dine børn i at se alle dine Selector-kanaler.

Ved at trykke på menu-tasten, kommer du ind i "Main menu", hvor du skal markere menuen "Installation" og herefter trykke OK. I "Installation" skal du med piletasterne markere punktet "Lock" og trykke OK. Markér nu punktet "Services lock", hvorefter du med piletasterne vælger "Yes".

Herefter går du ned i punktet "Services to lock" og trykker OK. Dette fører dig hen til en liste over alle tilgængelige kanaler i dit kabelnetområde. De kanaler, som du ønsker at beskytte med Forældrekontrol, markerer du med piletasterne og trykker herefter OK ud for hver af dem. Når kanalerne er beskyttet, vises en nøgle ud for dem.

Hvis du derefter zapper til en kanal, der er sikret af Forældrekontrol, vises et felt, hvori du skal indtaste pinkoden for at få adgang. Har du indtastet pinkoden på én beskyttet kanal, vil alle beskyttede kanaler være åbne, indtil boksen har været sat på standby.

Hvis du ønsker at fjerne Forældrekontrollen på visse kanaler, skal du følge samme fremgangsmåde som ovenfor og blot markere de kanaler, som du ikke længere ønsker skal være beskyttede. Herefter skal du trykke OK ud for hver af kanalerne. For at komme tilbage, skal du bruge Retur-tasten. For at lukke menuen, skal du bruge LUK-tasten.

2.3.6 Favoritliste


Du har mulighed for at udvælge dine favorit Selector-kanaler.



Tryk på menu-tasten for at komme ind i "Main menu", hvor du skal markere menuen "Installation" og herefter trykke OK. I "Installation" skal du med piletasterne markere punktet "Favourite list" og trykke OK. Til højre for punktet "List selection" er Liste A markeret, og under den står "Current List". Liste A indholder alle tv- og radiokanaler i dit kabelnetområde og kan ikke ændres. For at definere din egen liste skal du med piletasterne vælge én af listerne B, C, D, ..., H. Vælg herefter, med ▼, punktet "Fill" og tryk OK.

Du kan nu indsætte tv-kanaler, radiokanaler eller begge dele i din personlige favoritliste.

Tv-kanaler indsættes ved at vælge punktet "TV services" og trykke OK. I højre side af skærmen vises listen over alle tv-kanaler i dit netværk "Network list". I venstre side vises listen over tv-kanaler i din favoritliste "Favourite list B".

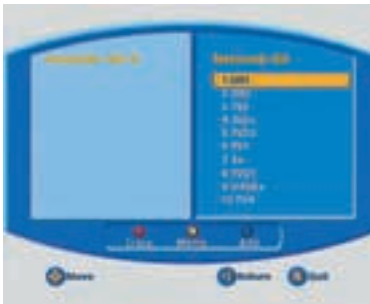

For at indsætte en kanal i favoritlisten, skal du med ▲ eller ▼ vælge kanalen i "Network list" og trykke på den blå tast. Det valgte program vil nu optræde i "Favourite list B". Fortsæt med at vælge kanaler på denne måde, indtil alle de ønskede kanaler fremgår af "Favourite list B".

Kanalerne kommer til at ligge i den rækkefølge, de vælges i. Hvert nyt valg vil blive placeret nederst i listen. Ønsker du at fjerne en kanal fra favoritlisten, kan du med ◀ markere "Favourite list B", herefter skal du med ▲ eller ▼ vælge den kanal, du vil fjerne fra listen, og trykke på den røde tast.

Når du er tilfreds med listen af tv-kanaler, skal du gemme listen ved at trykke på den gule tast. Mens listen gemmes vises et skilt med teksten "Saving in progress". For at komme tilbage, skal du bruge Retur-tasten.

Vælg "Radio services" for at indsætte radio-kanaler. Fremgangsmåden er den samme som for tv-kanaler.

Tryk Retur for at vende tilbage til menuen Lists installation. Hvis du vil bruge din favoritliste som standard liste, skal du med ▲ vælge punktet "Define as current" og trykke OK.

Det vil nu være Favoritliste B, der har betegnelsen "Current list", og som bestemmer tv- og radiokanalerne placering, når du bruger P+ / P-, Nu&Næste og radio.



Hvis du vil ændre dit valg af favoritliste, skal du trykke på fjernbetjeningens menu-tast, vælge "Installation" og herefter punktet "Favourite list". Tryk OK og vælg med ◀ eller ▶ pil den liste, du ønsker at bruge. Tryk ▼ for at markere punktet "Define as current", og tryk OK for at gemme dit valg. Nu vil betegnelsen "Current list" optræde under den liste, du har valgt.

Bemærk, at:



- Der kan ikke ændres i Favoritliste A, som indeholder alle tv- og radiokanaler i dit kabelnetområde.
- Hvis ingen radiokanaler vælges i en favoritliste, kan radio/musik ikke bruges.
- Der er 8 forskellige lister til rådighed A-H

2.3.7 Ændring af telefon-præfiks

Hvis du bruger boksens modem og normalt skal bruge en forvalgskode for at ringe op fra din telefon, skal du indsætte denne forvalgskode i "Modem prefix".

Tryk på menu-tasten for at komme ind i "Main menu", hvor du skal markere menuen "Installation" og herefter trykke OK. I "Installation" skal du med piletasterne markere punktet "Modem installation" og trykke OK.

Herefter skal du til højre for punktet "Modem prefix" bruge piletasterne til at vælge "Yes". Nu dukker punktet "Prefix value" op nederunder, og her skal du skrive det ønskede præfiks i det gule felt og trykke OK. For at komme tilbage, skal du bruge Retur-tasten. For at lukke menuen, skal du bruge LUK-tasten.

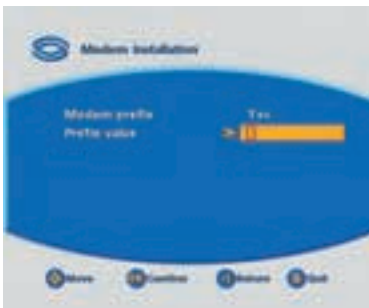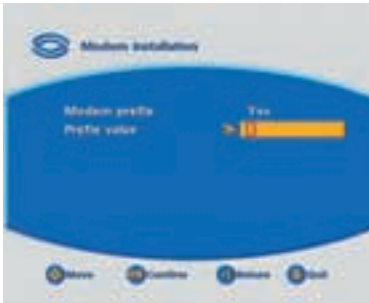

2.4 Oversigt over kanaler og Selector-services



Tryk på Menu-tasten for at komme ind i "Main menu". Her skal du bruge pile-tasterne til at vælge menuen "Channel list" og herefter trykke OK.

Nu får du en liste over de tv-kanaler, der er tilgængelige i dit kabelnetområde, samt de services og specielle kanaler, som Selector giver dig adgang til. Tallene til venstre for kanalernes navne viser, hvilket nummer du skal taste, når du vil se kanalen.

Du vælger en kanal med pile-tasterne, og når du trykker OK, lukker "Main menu" automatisk, og boksen zapper til den kanal eller service, som du har valgt. Hvis kanalen vel at mærke er inkluderet i dit abonnement. Hvis du ønsker at gå tilbage til "Main menu", skal du bruge menu-tasten. For at lukke menuen, skal du bruge LUK-tasten.



2.5 Liste over Selector-musikkanaler

Når du ønsker at se en liste over de radiokanaler, der er tilgængelige i dit kabelnetområde, skal du trykke på menu-tasten, hvorefter du kommer ind i "Main menu". Her skal du bruge pile-tasterne til at vælge menuen "Radio list" og herefter trykke OK. Nu får du en liste over de radiokanaler, der er tilgængelige i dit kabelnetområde. Tallene til venstre for kanalernes navne viser, hvilket nummer du skal taste, når du vil se kanalen.

Du vælger en kanal med pile-tasterne, og når du trykker OK, zapper boksen til Selectors musikservice, og du hører nu den musikkanal, som du har valgt. Hvis kanalen vel at mærke er inkluderet i dit abonnement. Hvis du ønsker at komme tilbage til "Main menu", skal du bruge menu-tasten. For at lukke menuen, skal du bruge LUK-tasten.



2.6 Menuen Information

Tryk på Menu-tasten for at komme ind i "Main menu". Her skal du bruge piletasterne til at vælge menuen "Information" og herefter trykke OK. I "Information" får du oplysninger om dit abonnement og om boksen. De forskellige oplysninger bliver læst fra dit Selector-kort. For at komme tilbage, skal du bruge Retur-tasten. For at lukke menuen, skal du bruge LUK-tasten.

2.7 Opdatering af boksen

Det kan ske, at softwaren i din boks skal opdateres. Opdateringer modtages kun, idet boksen tændes. Når du ikke bruger boksen, skal du derfor huske at sætte den på standby.

2.8 Fejlmeddelelser

Hvis boksen ikke fungerer, bør du undersøge følgende, inden du ringer til Fejlservice:

- Alle tilslutninger er forbundet korrekt
- Der er tændt for strømmen
- Selector-kortet sidder rigtigt i boksens venstre kortlæser
- Mikrochippen på Selector-kortet vender opad/indad
- Fjernbetjenings batterier vender rigtigt og er i orden

Hvis boksen fortsat viser en fejlmeddelelse, så kontakt Fejlservice på 80 80 40 80.



3.0 Selector-funktioner

Nogle af Selectors avancerede funktioner henter oplysninger gennem kabelnettet, og derfor kan der gå nogle sekunder, inden f.eks. TV Guiden dukker frem på skærmen, når du trykker på G-tasten.

3.1 MENU

Menu-tasten på fjernbetjeningen aktiverer boksens hovedmenu for indstillinger. Indstillingerne er beskrevet i afsnittene 2.3-2.6.

3.2 I-TV – Interaktive services

I-TV-tasten på fjernbetjeningen aktiverer en menu, der giver dig en oversigt over alle de services, du får adgang til med Selector. Desuden præsenteres information og nyheder fra TDC Kabel TV på I-TV menuens forside. Du kan gå direkte til I-TV menuen ved at trykke på I-TV tasten på fjernbetjeningen.

3.3 Den ultimative TV Guide

G-tasten på fjernbetjeningen er en genvej til boksens interaktive TV Guide. Du kan bruge TV Guiden et hurtigt opslagsværk, når du skal planlægge, hvad du vil se, eller hvis du ønsker et overblik over døgnet's forskellige udsendelser.

Hvis du eksempelvis interesserer dig for actionfilm, skal du normalt læse mange tv-stationers programoversigter igennem for at se, hvor og hvornår der kommer actionfilm. Det kan tage næsten lige så lang tid som at se en god film, men det er ikke lige så spændende. Selectors TV Guide giver dig dette overblik med få tryk på fjernbetjeningen. TV Guiden kan også give dig uddybende beskrivelser af udsendelser samt fortælle dig, hvad der vises lige nu på kabel-tv.

Du kan også vælge, at TV Guiden kun skal indeholde de kanaler, som du abonnerer på, hvilket giver dig et godt overblik over dit

personlige tv-udbud. Dette gør du ved at trykke på G-tasten på fjernbetjeningen, så du kommer ind i TV Guiden. Her skal du trykke på fjernbetjeningens røde tast, hvorefter du vælger "Mine" og trykker OK. Så vises kun de kanaler, som du kan se.

Du kan altid taste dig direkte fra TV Guidens oversigt og lige ind i den udsendelse, du gerne vil se. De fire farvede taster øverst på fjernbetjeningen har specielle funktioner i TV Guiden. Du kan for eksempel se en liste over alle de udsendelser, som er i gang netop nu, eller søge efter specielle emner og udsendelser.

3.4 Nu&Næste

Ved et enkelt tryk på fjernbetjeningens N-tast kommer Nu&Næste-servicen frem nederst på skærmen. Her vises titlen på den igangværende udsendelse og starttidspunktet for den efterfølgende udsendelse. Ved at trykke på fjernbetjeningens piletaster kan du hurtigt se, hvad der vises på de øvrige kanaler uden at skifte fra den udsendelse, du ser.

Ved at trykke OK skifter du automatisk til en anden udsendelse. Du kan også lukke Nu&Næste-servicen ved blot at trykke på N-tasten igen. Hver gang du skifter kanal med P+/P- eller nummertasterne, vises Nu&Næste-servicen automatisk på skærmen et par sekunder.

Bemærk at Nu&Næste-servicen virker, når du ser på en tv-kanal, men ikke, når du er inde i en menu eller bruger de interaktive Selector-services.

Hvis du bruger din egen favoritliste, indeholder Nu&Næste kun de kanaler, der findes i den pågældende liste.



3.5 Musik

Node-tasten (Musik) på fjernbetjeningen er en genvej til Selectors musikkanaler. Her får du adgang til en række digitale musikkanaler, der sender musik døgnet rundt. Du får blandt andet Music Choice, almindelige FM-stationer og de radiokanaler, der hører til programpakkerne fra forskellige steder i verden.

Hvis du bruger din egen favoritliste, indeholder Musik kun de kanaler, der er i den pågældende liste. Vær opmærksom på, at der ikke kan zappes til Musik fra TV Guiden og I-TV-menuen.

4.0 Interaktive services

Stort set alle services fungerer efter samme princip. Som det var tilfældet med I-TV menuen og TV Guiden, handler det i Selector-services om at bevæge sig rundt med piletasterne og foretage valg med OK-tasten.

Når boksen indimellem er nogle sekunder om at skifte til nyt billede, skyldes det, at der skal hentes oplysninger gennem kabelnettet. Boksen har mulighed for at gemme et vist antal billeder og øvrige data, men hvis du for eksempel skifter fra vejrudsigten til TV Guiden, skal det nye indhold først hentes.

Til gengæld er du altid sikker på at få helt friske oplysninger, hver gang du bruger de interaktive services.

4.1 KIOSK

Film skal ses i biografen, siger man. Men hvorfor det, når du lige så godt kan hente biograffilmene ind i stuen, når det passer dig. Selector har også en biograf, der hedder KIOSK. Her betaler du kun for de film og events, som du vælger at se. Det kaldes også for Pay Per View (PPV).

Du har automatisk adgang til KIOSK, hvis du har Mellem- eller Fuldpakke fra TDC Kabel TV.

Filmkanalerne (K1-K22) i KIOSK finder du i TV Guiden, hvor du kan se filmenes start- og sluttidspunkter, bestillingsnummer, genre samt en kort beskrivelse af filmen.

Vær opmærksom på, at du skal ikke kan bestille film, før du har modtaget din PPV-pinkode. Den vil du automatisk få tilsendt 1-2 uger efter, at du har fået boksen.

Hvis du ønsker at se en KIOSK-film, kan du bestille den via TelefonBestilling. Du skal bruge:

- Dit kundenummer
- Din PPV-pinkode
- Filmen eller eventets bestillingsnummer

Ring på 80 30 80 20 og følg anvisningerne.

4.2 E-mail

Med E-mail-servicen kan du sidde i sofaen og hygge dig med at skrive, sende og læse e-mail. Du skal bruge fjernbetjeningen til at komme rundt med og som tastatur – i stil med at skrive sms-beskeder på en mobiltelefon.

Du får adgang til E-mail ved først at vælge "E-mail" med piletasterne i I-TV menuen, trykke OK, vælge punktet "E-mail" og igen trykke OK.

Tilslutning til E-mail

Alt du skal bruge for at bruge servicen E-mail er, ud over boksen og fjernbetjeningen, den telefonledning, der fulgte med boksen, da du fik den. Du kan også bruge en almindelig telefonledning. Sæt den ene ende af telefonledningen i "TELEPHONE LINE" bag på boksen, og sæt den anden ende i dit almindelige telefonstik. Du kan sagtens have modem, telefon og telefonsvarer i samme telefonstik,




som boksens telefonledning er koblet til. Er du koblet op på ISDN, skal du være opmærksom på, at du skal tilslutte en analog omformer for at kunne bruge E-mail-servicen, da der kræves en analog telefonlinje.

Opret din personlige @selector.dk e-mailadresse

Din e-mailadresse er som udgangspunkt: [dit Selector-kortnummer]@selector.dk. Ønsker du en mere personlig adresse – f.eks. dit navn efterfulgt af @selector.dk –, kan du oprette din personlige adresse på tdckabeltv.dk. Du skal bruge de første ti cifre i kortnummeret, f.eks. 1234567899@selector.dk.

Har du ikke adgang til en computer, kan du sende et brev via "E-mail" til Selector Kundeservice, der opretter adressen for dig. Du skal blot oplyse dit Selector-kortnummer og den ønskede nye adresse, og så sende brevet til nyadresse@tdc.dk . Har du allerede ændret din adresse, er der ikke behov for at ændre den igen.

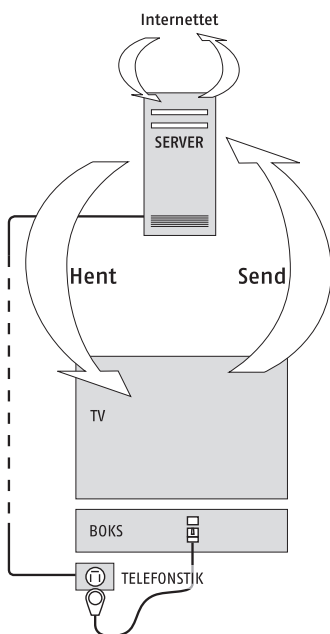

Kom godt i gang med E-mail

Illustrationen på denne side giver dig et overblik over de elementer, der bliver omtalt i nedenstående, og som teknisk gør det muligt at sende og modtage e-mail.

Din "postkasse" på serveren

Serveren er det sted, hvor du har din postkasse. Her ligger al den post, som du har modtaget, sendt eller gemt, indtil du vælger at slette posten. Selv om du slukker boksen, eller forlader E-mail servicen, vil din post stadig være gemt på en central server, der er placeret hos TDC Kabel TV. Det er denne server, du ringer op til med modemmet i boksen, når du vil sende og hente e-mail-beskeder.

De brede pile i illustrationen viser, at du henter breve fra din postkasse på serveren, så du kan læse dem på dit fjernsyn. Skal du modsat sende et brev til en bekendt, sender du brevet via serveren.

E-mail-ordliste

Server – En central computer, der er placeret hos TDC Kabel TV, hvor du har en postkasse med alle dine breve.

Megabyte – Et mål, der angiver, hvor meget plads du har i din postkasse (pladsen svarer til ca. 250 tætskrevne A4 sider eller 1 Megabyte). Bliver din postkasse alligevel fyldt op, vil du modtage en advarsel om, at der ikke er mere plads til rådighed.

Vedhæftede filer – Du skal være opmærksom på, at du IKKE kan åbne og sende vedhæftede filer og billed-filer.

Selector-kortnummer – Nummeret fremgår af dit Selector-kort, der sidder i boksen. Du kan også finde dit Selector-kortnummer i hjælpemenuen i E-mail.

Modem – Et modem, der er indbygget i boksen, så du kan ringe til serveren.

Forbindelse



Menu



Andet



Hjælp



Rød menu – Bruges, når du vil etablere eller afbryde forbindelsen til serveren. Du åbner og lukker menuen ved at trykke på den røde tast på fjernbetjeningen.

Grøn Menu – Bruges, når du vil skifte mellem listerne over udgående og indkomne breve. Menuen indeholder også en adressebog, hvor du kan gemme op til 20 personlige e-mail adresser + din egen e-mail adresse. Du åbner og lukker menuen ved at trykke på den grønne tast på fjernbetjeningen.

Gul Menu – Bruges, når du vil videresende og gemme breve, gemme adresser, indsætte en adresse, besvare et brev eller sende et brev. Du åbner og lukker for menuen ved at trykke på den gule tast på fjernbetjeningen.

Blå Menu – Hjælpe-menu, hvor du ved hjælp af pile-tasterne kan gå til det emne, som du ønsker yderligere information om. Du åbner og lukker menuen ved at trykke på den blå tast på fjernbetjeningen.

Indkomne breve – Når du har opnået forbindelse til din postkasse på serveren og vælger "Indkomne breve", får du en liste over alle de breve, som du har modtaget. Har du ikke forbindelse til din postkasse, giver "Indkomne breve" dig en liste over de breve, som du har hentet ned med Selector.

Udgående breve – En liste over de breve, du har sendt, skal til at sende, gemme eller skrive.

Hvidt telefonrør – Angiver at du har forbindelse til serveren.

Sort telefonrør – Angiver, at forbindelsen til serveren er afbrudt.

Status – Angiver, hvad du ønsker at gøre med brevet (f.eks. send, hent, gem og slet).



Sådan ser ikonet ud på skærbilledet, når du vil skrive et nyt brev.



Sådan ser ikonet ud på skærbilledet, når et brev er blevet sendt.



Sådan ser ikonet ud på skærbilledet, når et brev IKKE er læst.



Sådan ser ikonet ud på skærbilledet, når et brev ER læst.



Sådan ser ikonet ud på skærbilledet, når et brev er gemt på serveren eller ikke er sendt.

LUK -tasten – Bruges til at lukke E-mail servicen og komme tilbage til den sidst sete tv-kanal.

Retur-tasten – Bruges til at komme tilbage til dér, hvor du sidst har været i servicen.

Hvad koster det at bruge E-mail?

Det koster 25 øre at ringe op og derefter 25 øre i minuttet (dog 14 øre i minuttet mellem kl. 19.30–08.00 samt søn- og helligdage) at have forbindelse med serveren, når du bruger E-mail-servicen. Husk at du ikke behøver have forbindelse, når du læser og skriver breve, og at du kan sende et eller flere breve på én gang – også til forskellige modtagere.

Som en ekstra sikkerhed afbrydes forbindelsen automatisk efter fem minutter, hvis du ikke har kommunikeret med serveren. Du behøver derfor ikke være nervøs for at få en stor telefonregning, hvis du selv skulle glemme at afbryde forbindelsen.



1

To gode råd om hvordan du bruger E-mail

Det første råd

Velkomstbilledet til E-mail-servicen giver dig to valgmuligheder: enten at hente breve, hvis du har fået ny post, eller at skrive et brev.

Det er en god ide, at du skriver dit brev uden at have forbindelse til serveren, og først herefter opretter forbindelse til serveren, så brevet kan sendes. For at skrive et brev skal du trykke på LUK-tasten, hvorefter der vises et skærmbillede med teksten "Udgående breve". Bemærk, at du endnu ikke har forbindelse til serveren.

1. Vælg "Skriv nyt brev", tryk OK, hvorefter du kan starte med at skrive dit brev.

Det første felt på skærmbilledet er adressefeltet, det andet felt er emnefeltet, og det sidste felt er skrivefeltet. Du aktiverer alle tre felter ved at markere feltet med piletasterne, og efterfølgende skal du trykke OK for at aktivere feltet. Når du er færdig med at skrive i feltet, trykker du OK igen.

Du skal bruge fjernbetjeningen som tastatur, når du skal skrive et brev. Du skriver @ ved at trykke to gange på fjernbetjeningens 1-tast. Du skriver punktum ved at trykke tre gange på samme tast, og holder du den nede, kan du slette i teksten (stil dig altid bag det bogstav eller den tekst, som du ønsker at slette).

2. Når du har skrevet dit brev, skal du trykke på ◀ for at komme tilbage til listen over "Udgående breve".
3. Vælg status på brevet. Angiv om brevet skal sendes, slettes eller gemmes. Det gør du ved først at markere det brev, du ønsker at sende og herefter trykke på ▶, vælge status "Send" vha. pilene og til sidst trykke OK.

2

4. Vælg funktionen "Ring op" i menuen "Forbindelse" ved at trykke på den røde tast på fjernbetjeningen. Herved bliver din handling udført. Telefonrøret (hvidt) nederst til højre i skærmbilledet viser, at forbindelsen etableres.
5. Vælg funktionen "Læg på" i menuen "Forbindelse" ved at trykke på den røde tast på boksens fjernbetjening. Telefonrøret (sort) viser, at forbindelsen er afbrudt.

Ved denne fremgangsmåde, som du lige har læst, er det gratis, når du skriver brevet, og du betaler kun, når du ringer op for at sende brevet.

Det andet råd

Hent et brev fra din postkasse, og læs efterfølgende brevet uden at have forbindelse til serveren.

Fra E-mail velkomstbilledet kan du også vælge at trykke OK for at hente breve. Trykker du OK, kommer du ind i listen over "Indkomne breve".

Bemærk, at du nu har forbindelse til serveren.

1. Vælg det brev, som du ønsker at hente ned med Selector vha. piletasterne.
2. Vælg status på brevet ved at trykke på ►, vælge status "Hent" vha. piletasten og trykke OK. Ønsker du at hente flere breve ned samtidig, skal du gentage punkt 1 og 2 for hvert enkelt brev.
3. Vælg funktionen "Læg på" i menuen "Forbindelse" ved at trykke på den røde tast på boksens fjernbetjening og tryk OK. Telefonrøret (sort) viser, at forbindelsen er afbrudt. Når forbindelsen er afbrudt, vises en liste over de breve, som du lige har hentet ned på Selector. Vælg det brev, du ønsker at læse, og tryk OK. Når du har læst dit brev, trykker du på ◀ for at komme tilbage til listen over dine breve.

På denne måde er det gratis at læse dine breve, og du betaler kun for at hente brevene ned med Selector. Du behøver altså ikke have forbindelse, når du læser eller skriver breve.

4.3 Digitalt tekst-tv på boksen

Hvis dit fjernsyn ikke har en tekst-tv tuner indbygget, får du med boksen adgang til hurtigt tekst-tv på næsten alle kanaler, der har tekst-tv. Undtagelsen er analoge kanaler som TV 2 og TvDanmark.

Tryk på fjernbetjeningens Tekst-tv-tast for at få tekst-tv frem på skærmen for den pågældende tv-kanal.

5.0 Selectorservice

Hvis du oplever tekniske problemer eller har spørgsmål til dit abonnement eller betalingen, er du meget velkommen til at ringe til Selector Kundeservice på **80 80 40 80** på hverdage kl. 8.00 – 20.00. Ofte kan vi hjælpe dig direkte over telefonen. Inden du ringer, bør du have dit kundenummer ved hånden. Kundenummeret står på din faktura.

Rigtig god fornøjelse med din digitalmodtager og Selector.

TDC Kabel TV
Strandlodsvej 30
0900 København C
Tlf.: 80 80 40 80
Fax: 80 80 40 81
tdckabeltv.dk
E-mail: selectorservice@tdckabel.dk

Sådan læser du din faktura



④ Kundenr: 00000000
NAVN NAVNESEN

GADE 0
0000 BY

① 15/06/03

For at sikre levering af vores tv-kanaler bedes du venligst indbetale nedenstående beløb og benytte vedlagte indbetalingsblanket.

③ Beløbet på denne opkrævning nr.: 8901150 skal betales senest den 03/07/03 ②

⑥ Indgående saldo: 282.00
Betaling via girokort -282.00

⑦ Faktureringsgebyr 010703-300903 ⑤ 15.00
Pakke: Arabisk 010703-300903 ⑤ 267.00

Du bedes indbetale 282.00 ⑧

Vi beder dig opgive kundenr. ved henvendelse til kundeservice.

TDC Kabel TV
Strandlodsvvej 30
0900 København C
Tlf. 80 80 40 80
Fax 80 80 40 81

Indbetalingsadresse:
TDC Service A/S
Hovedkassen
Sletvej 30-a 233
8310 Tranbjerg J

TDC Kabel TV A/S
København
CVR-nr: 25 76 75 78

Afrives inden indbetaling

Overførsel fra kontonummer 8 - 7			GIROINDBETALING	KVITTERING ④ Kundenr: 00000000
Indbetaler Kundenr: 00000000 NAVN NAVNESEN GADE 0 0000 BY	BS 02509288 Deb.gr. 00002	Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse 573-9934 ⑨ TDC Kabel TV A/S Selector@ 0900 København C	Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse 573-9934 TDC Kabel TV A/S Selector@ 0900 København C	BS 02509288 Deb.gr. 00002 Post Danmarks kvittering
Kroner _____ Øre _____ Checkcifre _____		Betalingsdato eller _____ Betales nu _____ ⑧ 282.00	② 03/07/03 Dag - Måned - År	Gebyr for indbetaling betales kontant Kroner _____ Øre _____ ⑧ 282.00
Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i dette felt +04< 9000000089011507+5739934<		4031SL (7,98) BG 630-10962		Check og lignende accepteres under forbehold af at pengeinstituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i pengeinstituttet med terminal er det udelukkende pengeinstituttets kvitteringstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt.

Sådan læser du din faktura

1. Dato for opgørelse

Her kan du se skæringsdatoen for din kontoopgørelse.

2. Dato for rettidig indbetaling

Betal din regning senest den angivne dato.

3. Opkrævningsnummer

Dette nummer gør det lettere for os at holde styr på indbetalingerne fra vores mange abonnenter. Du skal ikke bruge nummeret til noget.

4. Kundenummer

Kend dit kundenummer. Du får brug for det, når du ringer til Selector Kundeservice, og du skal påføre det, hvis du betaler via postvæsenets girokort.

5. Datoer for betalingsperioden

Her kan du se, hvilken periode du betaler ydelsen for. Tallene angiver dag, måned og år (dd-mm-åå).

6. Indgående saldo

Her kan du se, om vi har modtaget indbetalinger fra dig siden den sidste opgørelse af din konto.

7. Posteringer

Dette afsnit viser, hvilke ydelser der indgår i totalbeløbet.

8. Totalbeløb

Det beløb du skal indbetale på posthuset eller i banken.

9. Postgironummer

Dette felt sikrer korrekt betaling, og du skal påføre det, hvis du betaler via postvæsenets girokort.

Brug BetalingsService

Hvis du tilmelder dit abonnement til BetalingsService, er du altid sikker på at betale til tiden. Din regning betales automatisk, så du slipper for at tænke på det. Samtidig sparer du 15 kr. i faktureringsgebyr hvert kvartal, og du kan springe køen på posthuset over. Hver måned modtager du en oversigt, der fortæller, hvilke betalinger der er foretaget. Ring til Selector Kundeservice eller din bank, hvis du vil tilmeldes BetalingsService.

TDC Kabel TV
Strandlodsvej 30
0900 København C
Telefon: 80 80 40 80
tdckabeltv.dk

TDC Kabel TV A/S • CVR-nr. 25 76 75 78 • København